


Basisparameter Drucken Lohnscheine

In diesem Parameter werden die Basisparameter zum Drucken der Lohnscheine verwaltet:

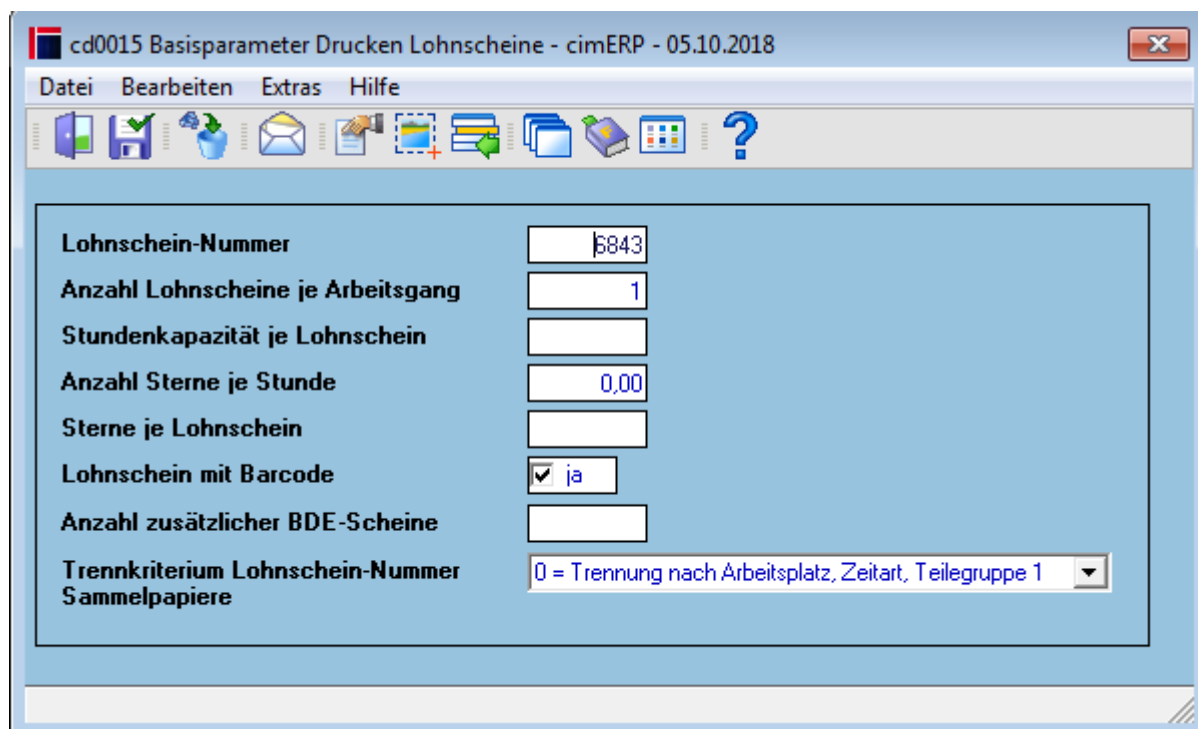

Felder

<p>Lohnschein-Nummer</p>	<p>9stellig, numerisch Die Lohnscheinnummer (oder auch BDE-Nummer) dient zur Rückmeldung der Zeit bzw. des Materials und der Verbuchung der erzeugten Baugruppen auf das Lager. Die zuletzt vergebene Lohnscheinnummer wird hier angezeigt. Jeder Arbeitsgang hat eine eigene, um die Zahl 1 hochgesetzte Nummer. Die Lohnscheinnummer identifiziert: 1. den Fertigungsauftrag 2. die Fertigungsauftragsposition 3. die Stufe der Auflösung 4. den Arbeitsgang</p>
<p>Anzahl Lohnscheine je Arbeitsgang</p>	<p>1stellig, numerisch Diese Angabe bestimmt die Anzahl der Lohnscheine pro Arbeitsgang. Im Regelfall wird jeweils 1 Lohnschein benötigt. Sind mehrere Mitarbeiter an einem Arbeitsgang beteiligt, so kann die Anzahl der Lohnscheine für den Arbeitsgang erhöht werden. Wird aus ablaufbedingten Gründen z.Bsp. eine Kopie benötigt, so kann die Anzahl hier auf 2 hochgesetzt werden.</p>

Stundenkapazität je Lohnschein	Über diese Eingabe wird gesteuert, ob eventuell für eine bestimmte Zeit (Stundenkapazität) die Anzahl von Lohnscheinen gedruckt wird. Beispiel: Eintrag der Stundenkapazität je Lohnschein = 8 Std. Die Fertigungszeit des Arbeitsgangs von 17,5 Std. wird durch 8 geteilt, und es werden 3 Lohnscheine gedruckt. Dadurch wird gewährleistet, dass bei Schichtwechsel ein weiterer Lohnschein für die nächsten Arbeiten zur Verfügung steht.
Anzahl Sterne je Stunde	5stellig, numerisch, 2 Nachkommastellen Dieser Eintrag wird für den AV-Beleg verwendet, welcher wiederum die Fertigungssteuerung unterstützt. Mittels einer Plantafel werden die AV-Karten nach Arbeitsplätzen sortiert hintereinander gesteckt. Die Anzahl der im AV-Beleg angedruckten * - Zeichen (Sterne) ergibt hintereinandergelegt die optische Aussage über die Auslastung des Arbeitsplatzes. Der Wert ist abhängig von der Formularbreite. Im Standardformular ist die Zahl 4 (entsprechend 4 Sterne je Stunde) einzugeben.
Sterne je Lohnschein	3stellig, numerisch Diese Eingabe ist im Zusammenhang mit der Zahl der Sterne je Stunde zu sehen. Der Eingabewert ist abhängig von der Formularbreite. Im Standardformular können maximal 80 Sterne gedruckt werden. Diese Druckausgabe im AV-Beleg unterstützt die Fertigungssteuerung durch die Aufbereitung der Stundenzahl für einen Arbeitsgang in Form von * - Zeichen. Nebeneinandergelegt ergeben sie die Darstellung der Kapazitätsauslastung für jeden Arbeitsplatz in der Fertigung.
Lohnschein mit Barcode	Mögliche Werte sind: <u>ja:</u> Auf dem Lohnschein wird ein Barcode angedruckt. <u>nein:</u> Auf dem Lohnschein wird kein Barcode angedruckt.
Anzahl zusätzliche BDE-Scheine	Dieser Parameter gibt an, wieviele BDE-Scheine zusätzlich gedruckt werden sollen.
Trennkriterium Lohnschein-Nummer Sammelpapiere	Mögliche Werte sind: <u>0 - Trennung nach Arbeitsplatz, Zeitart, Teilegruppe 1 (Standard)</u> <u>1 - Trennung nach Arbeitsplatz</u>

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdfr 0015 21](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0150_fertigung:0020_basisparameter_drucken_lohnschein:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

